

## Chapter 4 機器の取付け方法

---

### 4-1 IMPULSE200 に MapStar を装着する

コンパスブラケットのネジ 4 つをドライバーで緩めます。



4つのネジを緩める

コンパスブラケットを MapStar のサイドの溝にスライドさせて挿入します。



コンパスブラケットを以下のような位置で装着します。



コンパスブラケットの 4 つのネジをドライバーで締めます。




IMPULSE200 と MapStar の凸凹部を合わせて、MapStar のノブを回します。  
しっかり動かないように最後まで閉めます。



4-2 IMPULSE200 + MapStar にケーブルを付ける

ケーブルは下図のように接続します。

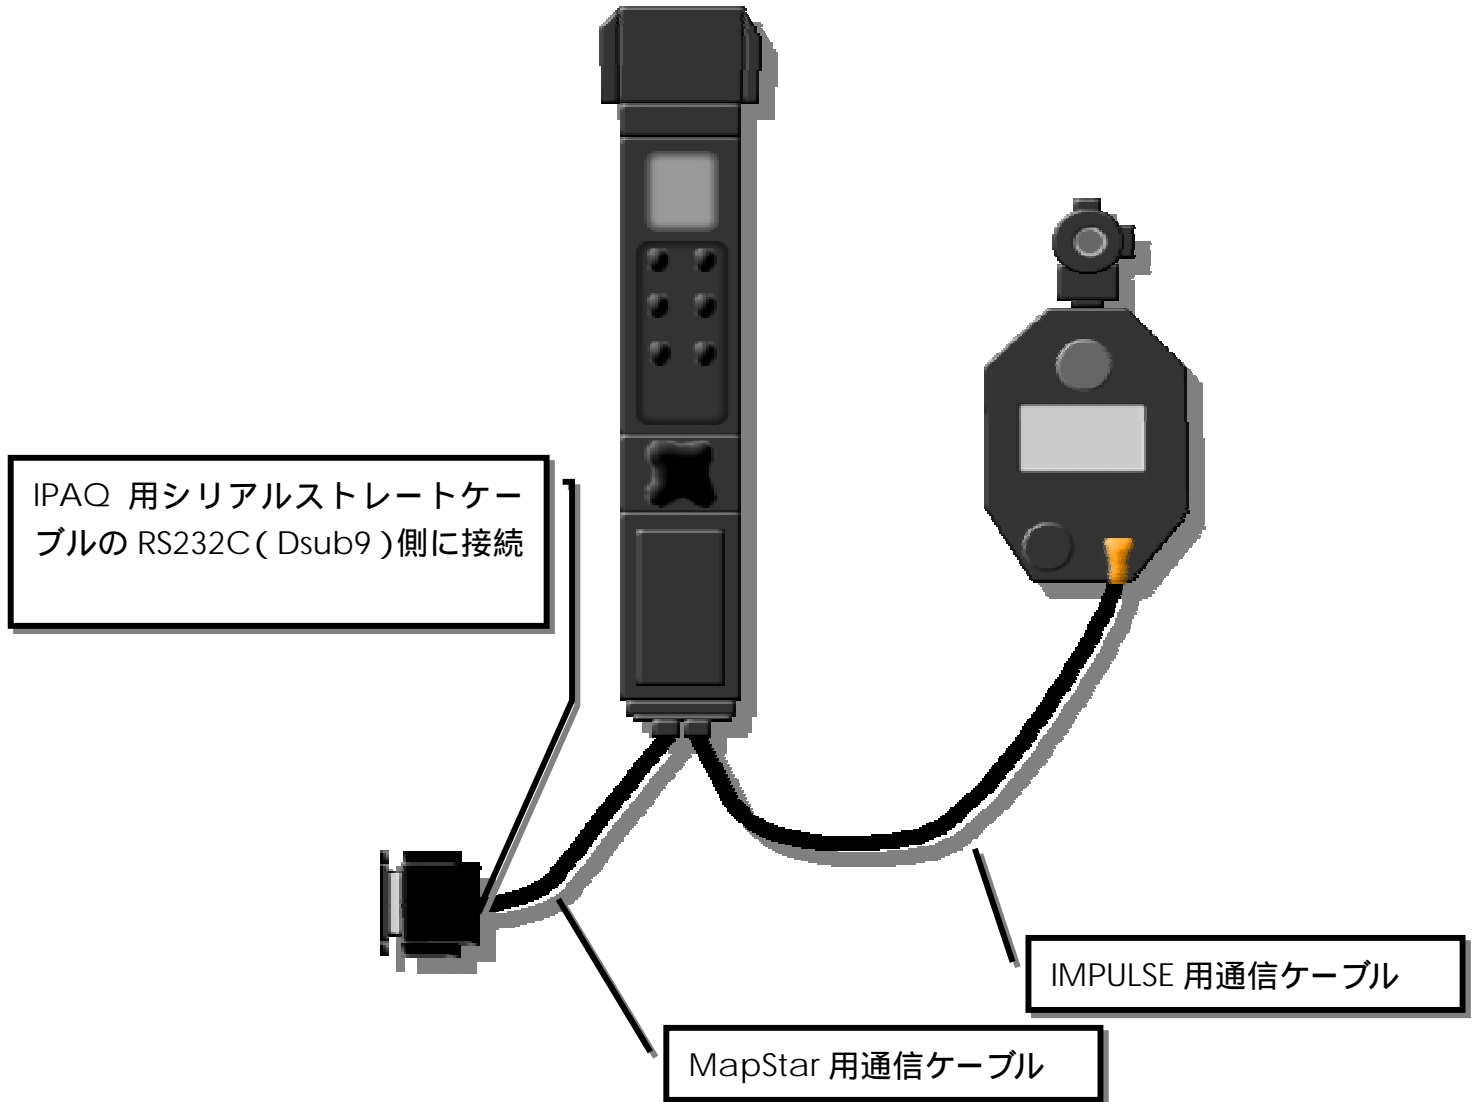

### 4-3 IMPULSE200 + MapStar をポールに付ける

下図のようにコンパスブラケットとポールのネジを合わせケーブルに気をつけながら回し、しっかり固定します。



Chapter 4-4 iPAQ をポールに取付ける

COMPAQ iPAQ の本体とプロテクトカバーパックの裏側に予めマジックテープを貼り付けておきます。

(防水ケースを装着する場合はプロテクトカバーパックを外して使用します)



ポールブラケットを取付けます。




IMPLUSE+MapStar  
液晶側

ポールの右側に COMPAQ iPAQ  
がくるように取付ける。

### Chapter 4-4 iPAQ をポールに取付ける

COMPAQ iPAQ の底部の通信ポートにストレートケーブルを差し込みます。

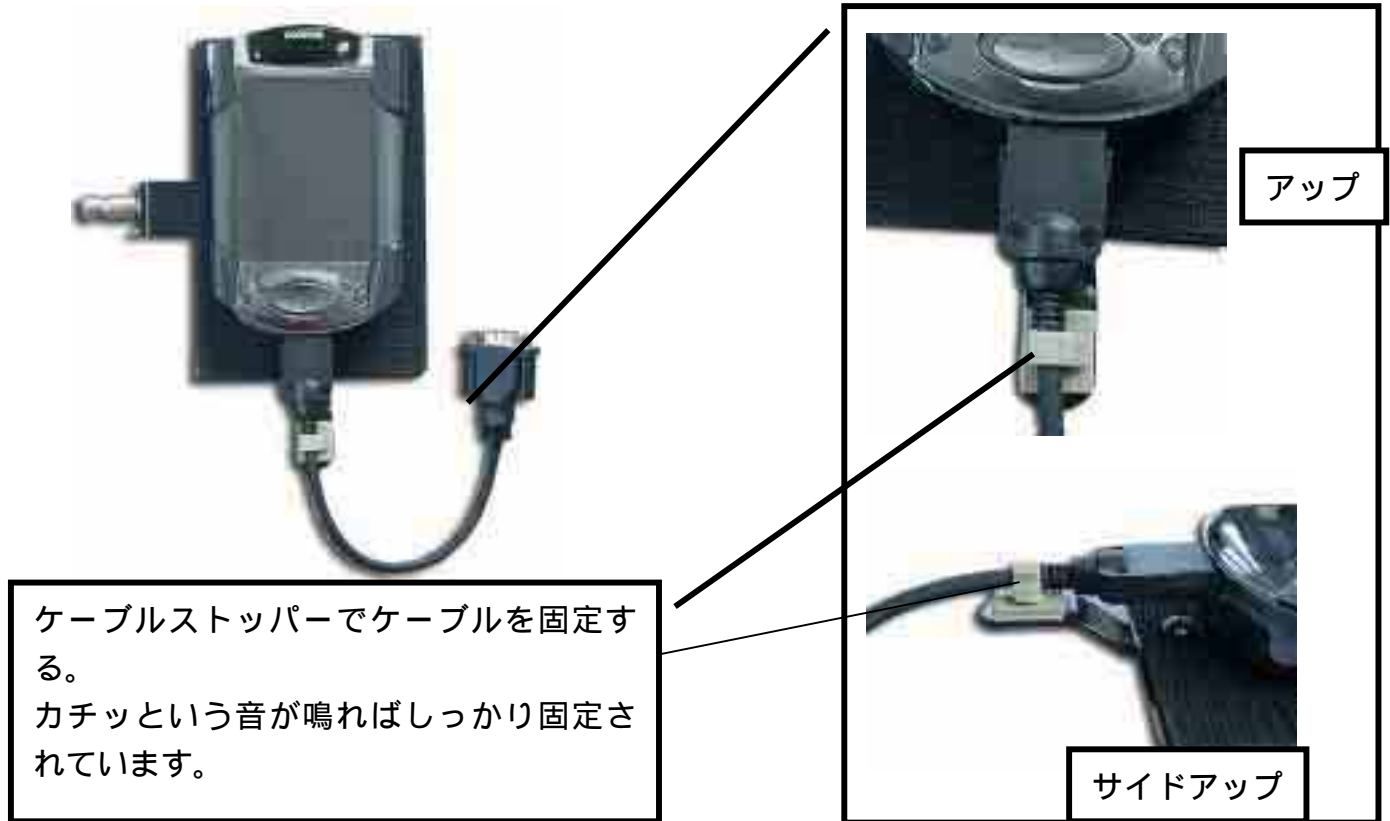

PDA クレードルをポールブラケットに取付ける。



COMPAQ iPAQ 防水ケース専用取付クレードルに COMPAQ iPAQ 本体を取付けます。






iPAQ 防水ケース専用取付クレードルに取付けた iPAQ に防水ケースを被せます。

PDA クレードルに防水ケースを被せた PDA を取付けます。

(防水ケースを被せた状態でも、ケースの上から画面をタップして操作できます。)



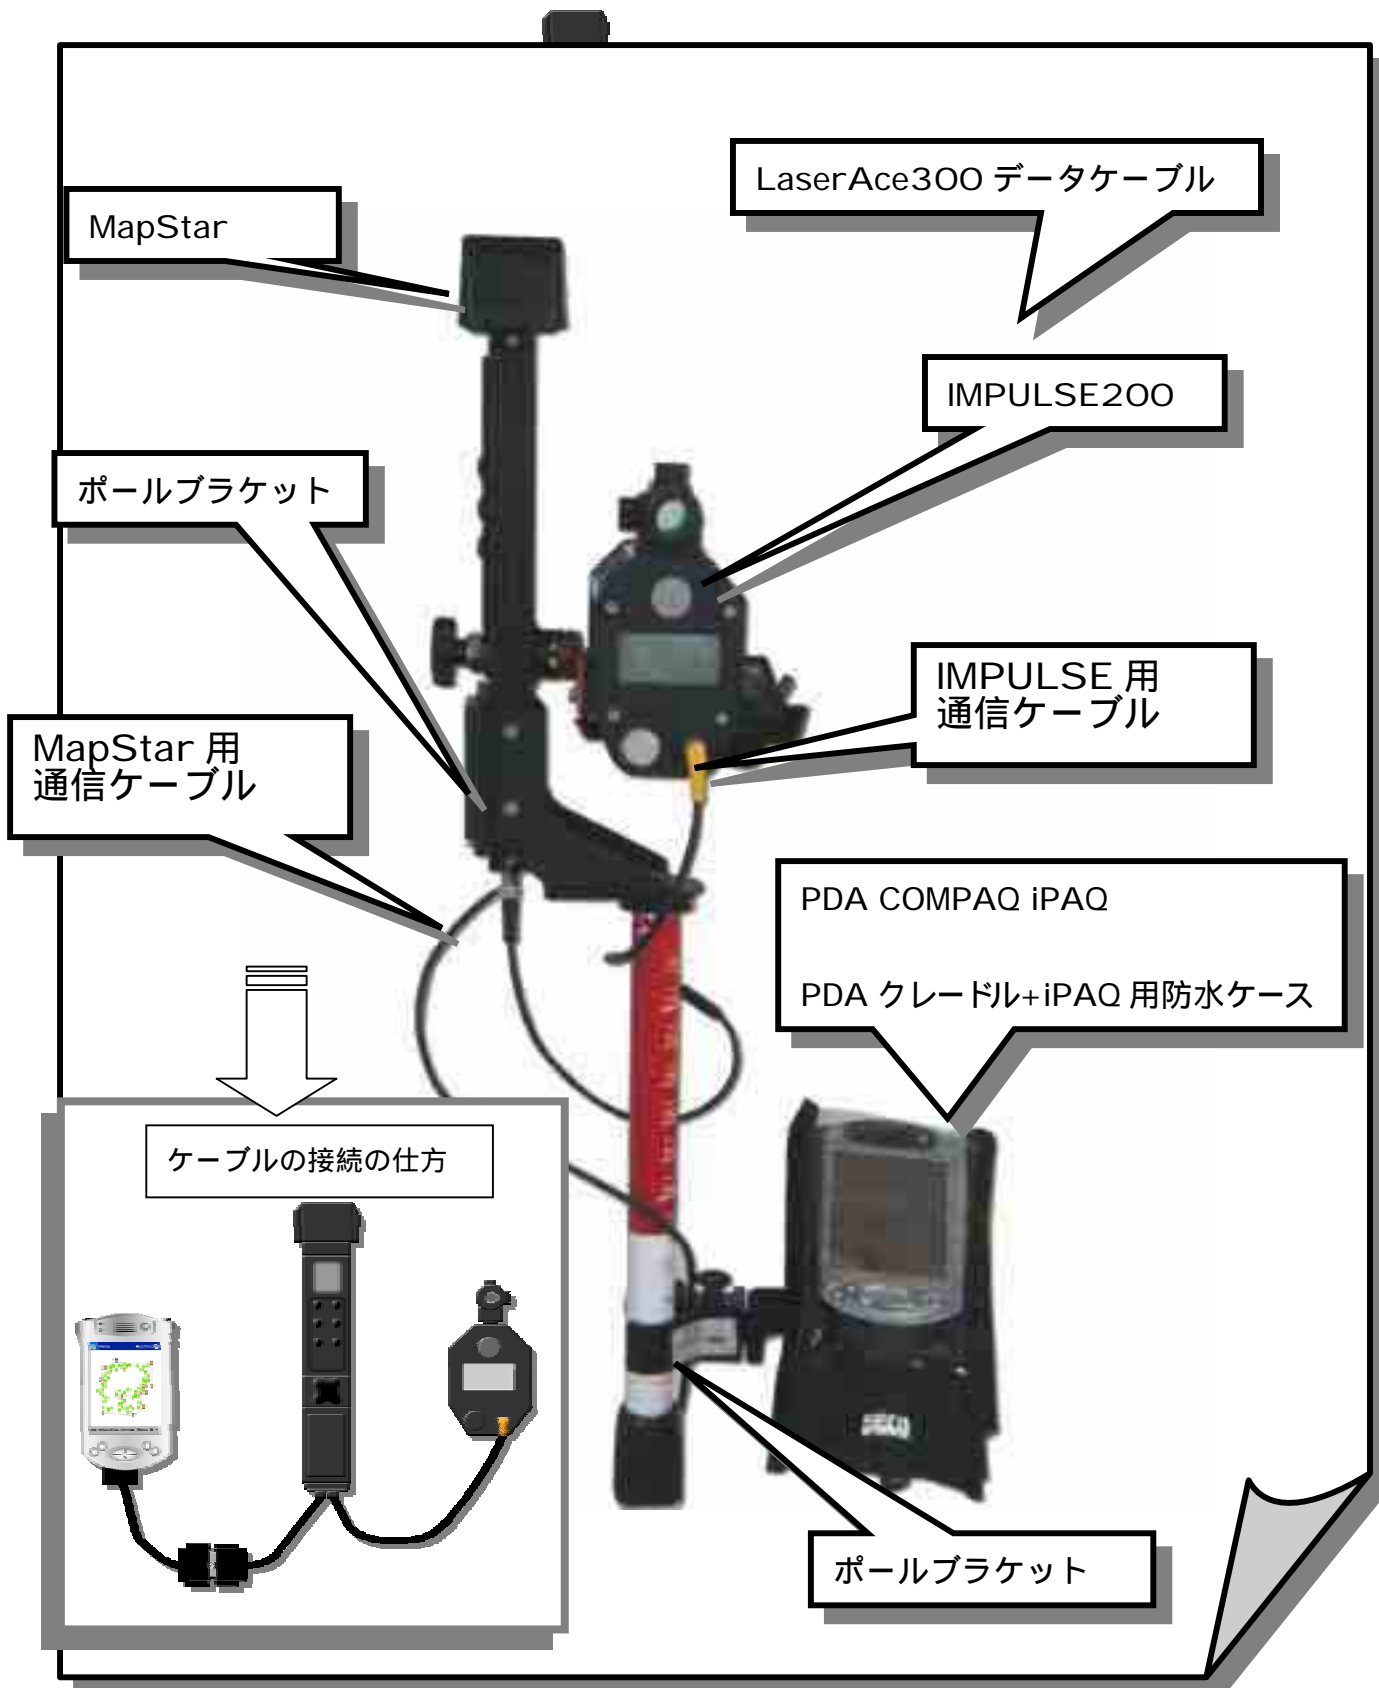

Chapter 4-4 Pathfinder に接続

Pathfinder を使用する場合は以下のように接続します。



Pathfinder のケーブルとiPAQのケーブルを切替えながら使用します。

